



Installasjon av Kaerdesk 185

SIM-kort er ikke i esken, dette skal du ha mottatt i separat brev fra Telenor.


- 1** Legg apparatet med tastene nedmot bordet, og åpne batteriluken.

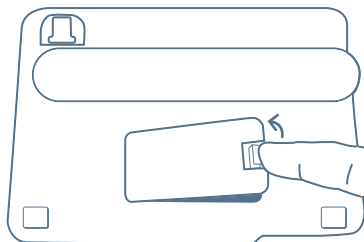


- 2** Ta ut batteriet - merk deg hvilken vei det sitter.

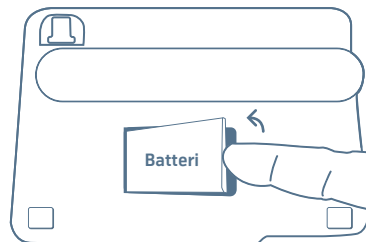


- 3** SIM-kort skyves helt inn mot venstre. Sett inn batteriet igjen og sett på plass batteriluken.

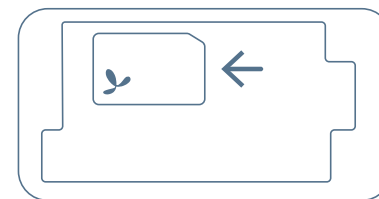


- 4** Skru inn antennen.

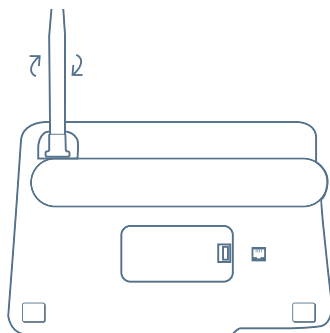

- 5** Koble til røret - spiralkabelen skal inn på undersiden av apparatet .

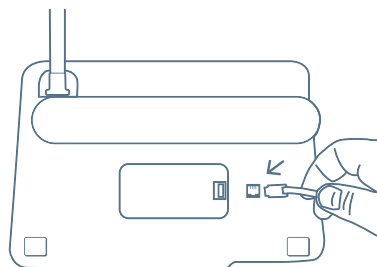

- 6** Koble strømforsyningen til strømmettet, sett deretter den andre enden i telefonen.

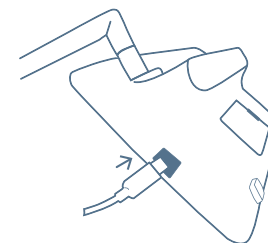


Snu arket for flere instruksjoner ➔

Installasjon av Kaerdesk 185

SIM-kort er ikke i esken, dette skal du ha mottatt i separat brev fra Telenor.

- 7** Skru på apparatet ved å holde nede AV/PÅ knappen (den røde) i 3 sekunder til du ser skjermen slå seg på.

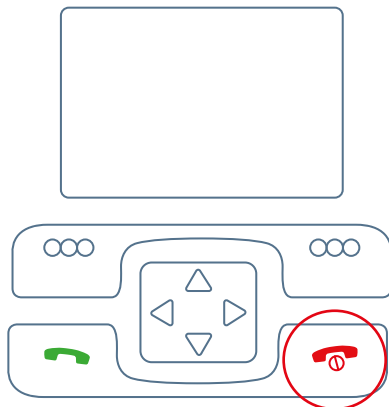

- 8** Tast inn PIN-kode når det står på skjermen at du skal gjøre dette og trykk deretter på venstre menyttast.



PIN-koden er et firesifret nummer som står i brevet du har fått av Telenor, og/eller på selve holderen av SIM-kortet

Svare når noen ringer:

For å svare når noen ringer, løft av røret.

Å ringe ut:

For å ringe ut, tast nummeret du ønsker å ringe, løft deretter av røret.

Tips: De stiplede menyttaster endrer funksjon etter hva som vises i displayet.



For mer hjelp se [telenor.no/kundeservice](https://www.telenor.no/kundeservice) eller ring kundeservice på telefon **915 09000**